

### LEGENDE


Éléments :	Types de Réseaux :
□ A valoir	Unitaire
□ Gâble	Relevement Unitaire
□ A valoir - Gâble	Eau Pluviale
□ Bouche à fillet(s)	Relevement Eau Pluviale
□ Pluvage	Drain Eau Pluviale
□ Regard Pente	Techniques Alternatives
□ Regard Baigne	Eau Usée
● Regard sous Macadam	Relevement Eau Usée
□ Regard Chaussée	Eau Usée Sous-Vide
□ Regard Trottoir	Électrique
□ Regard Déversoir d'Orage	Fossé sans Entretien
□ Regard Traitier	Fossé avec Entretien
□ Regard Lunette	Clovis d'Incu
□ Chambre	Relevement Privé Unitaire
□ Chambre de vaine	Privé Eau Pluviale
□ Station de Relevement	Relevement Privé Eau Usée
□ Station d'égouttement	Privé Eau Usée
□ Résevoir de chasse	Privé Eau Usée Sous-Vide
□ Boite de transfert	Privé Techniques Alternatives
□ Sonde Hauteur	Air Comprimé
□ Sonde Hauteur Vitesse	Télécom

**Symbolisation Techniques Alternatives :**


- Noue (engazonnée ou plantée avec ou sans massif drainant)
- Bassin (bâché, végétalisé et enterré)
- Structures Résevoir (chaussée réservoir enrobé classique ou enrobé poreux, dalles engazonnées et tranchée drainante)
- Bassin divers (tampon ou de stockage)



# BAILLEUL SIRE BERTHOULT

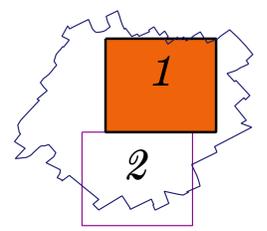

Réseaux d'assainissement

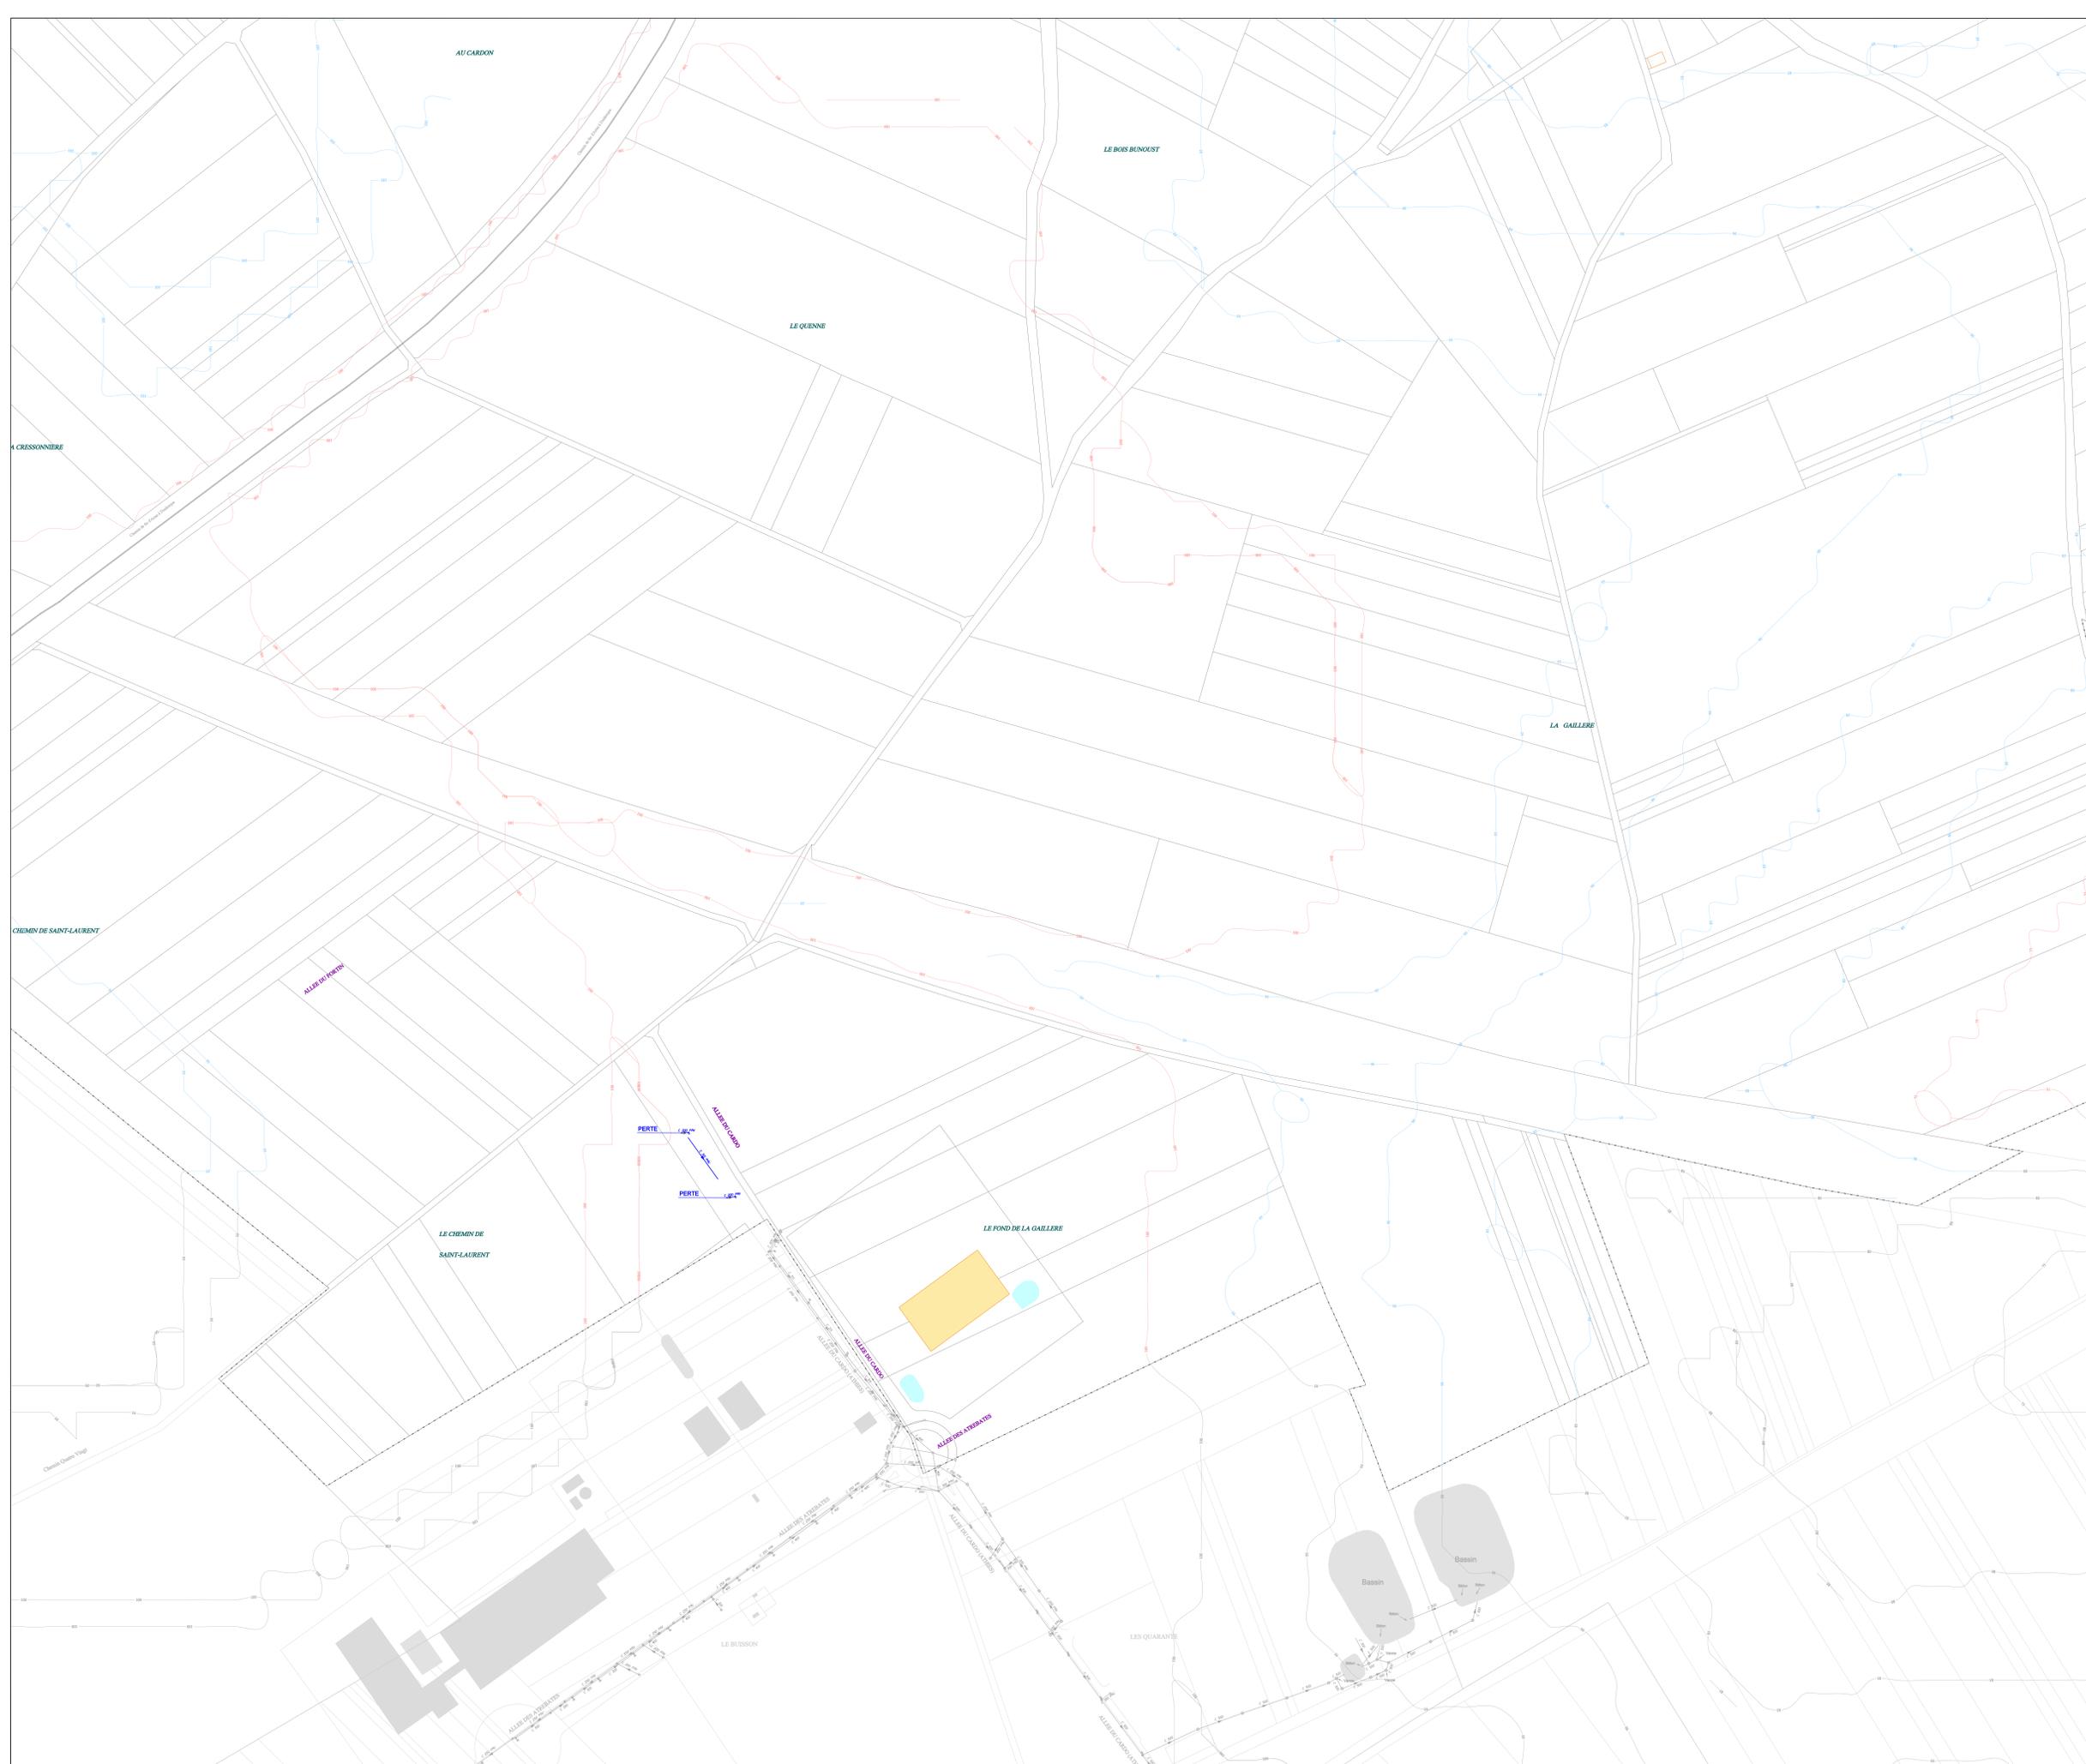


### LEGENDE

Éléments :		Types de Réseaux :	
□	Avaloir	—	Unitaire
□	Gâble	—	Relevement Unitaire
□	Avaloir - Gâble	—	Eau Pluviale
□	Bouche à fillets)	—	Relevement Eau Pluviale
□	Pluvage	—	Drain Eau Pluviale
□	Regard Riff	—	Techniques Alternatives
□	Regard Perte	—	Eau Usée
□	Regard Baigne	—	Relevement Eau Usée
□	Regard sous Macadam	—	Eau Usée Sous-Vide
□	Regard Chaussée	—	Électrique
□	Regard Trottoir	—	Fossé sans Entretien
□	Regard Déversoir d'Orage	—	Fossé avec Entretien
□	Regard Déversoir Hydraulique	—	Privé Unitaire
□	Regard Lumière	—	Relevement Privé Unitaire
□	Chambre	—	Privé Eau Usée
□	Chambre de vaine	—	Relevement Privé Eau Pluviale
□	Station de Relevement	—	Privé Eau Usée
□	Station de Relevage / Sous-vide	—	Relevement Privé Eau Usée
□	Station d'égouttage	—	Privé Eau Usée Sous-Vide
□	Réservoir de chasse	—	Privé Techniques Alternatives
□	Boîte de transfert	—	Air Comprimé
□	Sonde Hauteur	—	Télécom
□	Sonde Hauteur Vitesse	—	Télécom


  

**Symbolisation Techniques Alternatives :**

- Neue (engazonnée ou plantée avec ou sans massif drainant)
- Bassin (bâché, végétalisé et enterré)
- Structures Réservoir (chaussée réservoir enrobé classique ou enrobé poreux, dalles engazonnées et tranchée drainante)
- Bassin divers (tampon ou de stockage)

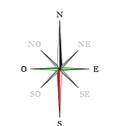

# BAILLEUL SIRE BERTHOULT

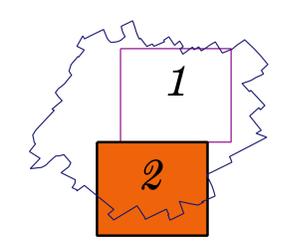

Réseaux d'assainissement